

# Manuel d'installation et d'entretien Vérin normalisé selon ISO, 55-C85



II 2GD c

90°C (T5) Ta -10°C to 40°C 110°C (T4) Ta 40°C to 60°C

Description des indications Groupe II, catégorie 2

Idéal pour milieux poussiéreux gazeux

Type de protection "sécurité à la construction"

Température superficielle maximum de 90°C et classe de température

T5 pour température ambiante entre : -10°C to 40°C Température superficielle maximum de 110°C et classe de température

T4 pour une température ambiante entre 40°C et 60°C

## 1 Consignes de sécurité

Ce manuel contient des informations essentielles pour éviter aux utilisateurs et à d'autres personnes d'être blessées et/ou d'endommager les équipements.

- Afin de garantir la correcte utilisation du matériel, veuillez lire ce manuel et les manuels des appareils apparentés avant toute utilisation.
- Conservez ce manuel dans un endroit sûr, afin de pouvoir le consulter ultérieurement
- Ces instructions indiquent le niveau de risque potentiel avec les libellés « Précaution », « Attention » ou « Danger » et sont suivies d'une importante information de sécurité qui doit être rigoureusement prise en compte.
- Afin de garantir la sécurité du personnel et du matériel, il est nécessaire de respecter les consignes de sécurité décrites dans ce manuel et dans le catalogue du produit, et de suivre les autres règles de sécurité appropriées.

	A	Précaution	indique un risque potentiel de faible niveau qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner des blessures mineures ou peu graves.
	A	Attention	indique un risque potentiel de niveau moyen qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
Ī	A	Danger	indique un risque potentiel de niveau fort qui, s'il est ignoré, entraînera la mort ou des blessures graves.

## **A** Attention

- La compatibilité des équipements pneumatiques est sous la responsabilité de la personne qui a concu le syst, pneumatique et qui a défini ses caractéristiques. Lorsque les produits mentionnés sont utilisés dans certaines conditions.
- il est recommandé de réaliser des analyses et/ou tests préalables afin de vérifier leur compatibilité avec le système pneumatique utilisé.
- Seules les personnes formées à la pneumatique pourront intervenir sur les équipements ou machines.
- L'air comprimé est très dangereux pour les personnes qui ne sont pas familiarisées à cette énergie. Le montage, la manipulation ou la réparation des systèmes pneumatiques doivent être réalisés uniquement par du personnel dûment formé et expérimenté.
- Ne jamais intervenir sur des machines ou des composants pneumatiques sans s'être assuré que tous les dispositifs de sécurité ont été mis en place.
- 1) L'inspection et la maintenance des équipements ou machines ne devront être effectuées que si ces équipements ont été mis en sécurité.
- 2) Si un équipement doit être déplacé, assurez-vous que celui-ci ait été mis en sécurité. Coupez les alimentations pneumatique et électrique et purgez le système de tout l'air comprimé résiduel.
- 3) Avant de remettre en marche l'équipement, assurez-vous d'avoir pris toutes les mesures de sécurité afin de prévenir les mouvements brusques du vérin, etc. (alimentez graduellement le système pour créer une contre-pression. Utilisez pour ce faire un micro-démarreur.)
- N'utilisez pas ce produit en dehors des spécifications. Contacter SMC si le produit doit être utilisé dans l'un des cas suivants :

## 1 Consignes de sécurité (suite)

- 1) Conditions et plages de fonctionnement en dehors de celles citées dans le catalogue ou, utilisation du produit en extérieur.
- 2) Installations en milieu nucléaire, matériel embarqué, aviation, train. équipements médicaux ou alimentaires, équipements de loisir, d'arrêt de circuit, d'applications de presse ou de sécurité.
- 3) Équipements pouvant avoir des effets néfastes ou dangereux pour l'homme, les biens matériels, les animaux, exigeant une analyse de sécurité spéciale.

#### A Précaution

Assurez-vous que le système d'alimentation d'air est filtré à 5 microns.

## 2 Caractéristiques

#### 2.1 Caractéristiques

Consultez le manuel d'utilisation du produit

	Consultez le manuel d'utilisation du produit.					
	Air					
sation ma	axi.	1.0 MPa				
otion	Ø8	0.1 MPa				
sation	Ø10 & Ø12	0.08 MPa				
	Ø16 to Ø25	0.05 MPa				
utilisatio	า	-10 à 60°C				
		Non requise				
	Amortissement élastique	Amortissement pneumatique				
	50 à 750 mm/s	50 à 1000 mm/s				
nt	Amortissement élastique	Amortissement pneumatique				
IL	(aux deux extrémités)	(aux deux extrémités)				
Ø8	0.02 J	-				
Ø10	0.03 J	0.17 J				
Ø12	0.04 J	0.19 J				
Ø16	0.09 J	0.4 J				
Ø20	0.27 J	0.66 J				
Ø25	0.4 J	0.97 J				
xplosibl	е	Gaz et poussières				
		1, 21, 2 et 22				
	### ### ##############################	### Amortissement élastique 50 à 750 mm/s  ### Amortissement élastique (aux deux extrémités)  ### ### ### 0.02 J  ### ### 0.03 J  ### ### 0.04 J  ### ### 0.09 J  ### ### 0.09 J  ### ### 0.02 J				

#### 2.2 Codes des lots de production

Le code de lot de production imprimé sur l'étiquette indique le mois et l'année de production comme indiqué dans le tableau suivant :

Codes de	Codes de lot de production								
Ar	née	2003	2004	2005		2021	2022	2023	
Mois		Н	-	J		Z	Α	В	
Janv.	0	НО	10	JO		ZO	AO	ВО	
Février	Р	HP	ΙΡ	JJ		ZP	AP	BP	
Mars	Q	HQ	Q	JQ		ZQ	AQ	BQ	
Avril	R	HR	IR	JR		ZR	AR	BR	
Mai	S	HS	IS	JS		ZS	AS	BS	
Juin	Т	HT	IT	JT		ZT	AT	BT	
Juil.	U	HU	$\supseteq$	JU		ZU	AU	BU	
Août	٧	HV	IV	JV		ZV	AV	BV	
Sept.	W	HW	IW	JW		ZW	AW	BW	
Oct.	Χ	HX	IX	JX		ZX	AX	BX	
Nov.	Υ	HY	IY	JY		ZY	AY	BY	
Déc.	Ζ	HZ	ΙZ	JZ		ZZ	AZ	BZ	

# 3 Installation

#### 3.1 Installation

#### **A** Attention

• N'installez pas le produit avant d'avoir lu et compris les consignes de

#### 3.2 Environnement

## **A** Attention

- N'utilisez pas l'appareil dans un milieu où il est en contact avec des gaz corrosifs, des produits chimiques, de l'eau salée ou de la vapeur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un milieu explosif, excepté dans les caractéristiques nominales spécifiées.
- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil. Utilisez un couvercle de protection adapté.
- N'utilisez pas l'appareil dans un milieu soumis à des vibrations ou à des impacts. Vérifiez les caractéristiques du produit.


## 3 Installation (suite)

- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à une chaleur rayonnante.
- N'utilisez pas l'appareil dans un milieu très poussièreux où les poussières peuvent pénétrer dans le vérin et sécher la graisse.
- Ne pas utiliser dans des environnements humide

#### 3.3 Raccordement

## **A** Attention

- Avant de procéder au raccordement, assurez-vous que les copeaux, l'huile de coupe, les poussières, etc. sont éliminés.
- Lors de l'installation des tubes ou des raccordements, assure-vous que le téflon ne pénètre pas dans l'orifice. Lors du téflonage, laissez à découvert 1,5 à 2 filets au bout du tube ou du raccord.

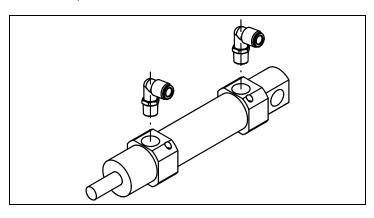

Alésage (mm)	Taille orifice
Ø8, Ø10, Ø12, Ø16	M5 x 0.8
Ø20 & Ø25	G 1/8
Ø20 & Ø23	0 1/0

## 3 Installation (suite)


- Procédure de montage
  - o Serrez l'écrou (4) lâchement sur le filetage de l'extrémité de tige.
  - o Vissez l'accessoire (1, 2 ou 3) sur l'extrémité de tige.
- o Serrez l'écrou contre l'accessoire pour le fixer.

#### • Utilisez des clés de dimensions suivantes

Alésage	Cotes sur plats (mm)			
	Joint de compensation	Embout rotulé	Chape de tige	
Ø8, Ø10	7	11	8	
Ø12, Ø16	10	13	12	
Ø20	13	16	16	
Ø25	17	19	20	

• Appliquez l'outil sur la surface plane adéquate de l'accessoire.

#### **Equerres**

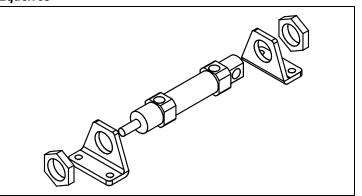

## 3.4 Lubrification

## A Précaution

- Les produits SMC ont été lubrifiés à vie lors de leur fabrication et ne nécessitent aucune lubrification ultérieure
- Si vous souhaitez lubrifier le système, utilisez de l'huile hydraulique de Classe 1 (sans additifs) ISO VG32. Si un lubrifiant a été utilisé une première fois dans le système, continuez la lubrification car le lubrifiant d'origine risque d'être éliminé.


#### 3.5 Connexion électrique

#### **A** Attention

• Connectez l'actionneur à la terre afin d'éviter toute étincelle due aux différences de potentiel.

## 3.6 Accessoires de montage

#### Accessoires d'extrémité de tige

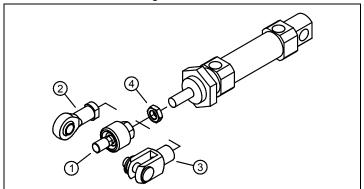


1	Joint de compensation
2	Tenon de tige rotulé

3	Chape de tige
4	Écrou de tige

Lors du remplacement des fixations, utilisez le couple indiqué ci-dessous pour serrer l'écrou.


2		
Alésage	Cotes sur plats	Couple de serrage
(mm)	(mm)	(Nm)
Ø8, Ø10	19	4
Ø12, Ø16	24	12
Ø20	32	30
Ø25	32	50

## Bride avant

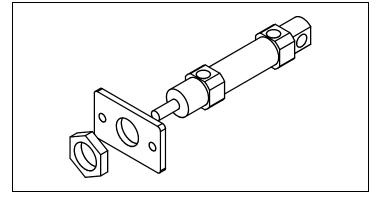


## 3 Installation (suite)


#### Bride arrière

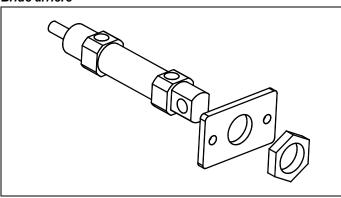


#### Tourillon avant

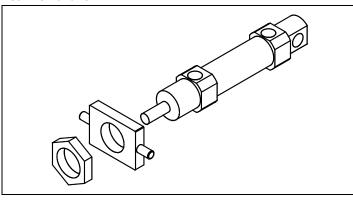

#### Tourillon arrière

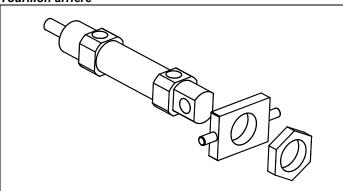

#### Chape arrière

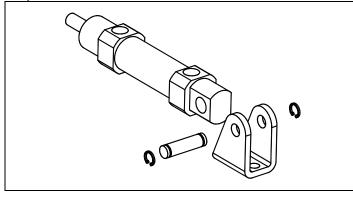


## 4 Réglages

#### 4.1 Réglage de l'amortissement pneumatique

 Pour régler l'amortissement pneumatique, serrez ou desserrez la vis d'amortissement à l'aide d'une clé pour vis à six pans creux (voir tableau ci-dessous).

Alésage (mm)	Cotes sur plats (mm)
Ø8, Ø10, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25	1.5 (tête hex.)

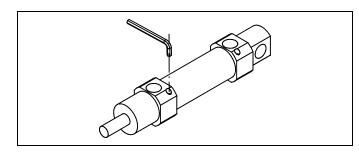

#### **A** Attention

N'ouvrez pas la vis d'amortissement au-dessus de la butée.
 Les vis d'amortissement sont dotées d'un terminal serti ou d'un circlip faisant office de mécanisme d'arrêt, et la vis d'amortissement ne peut être ouverte au-delà de ce point.

Si l'air circule et l'appareil commence à fonctionner sans satisfaire cette condition, la vis d'amortissement peut être éjectée.

 Ne pas régler la vis d'amortissement complètement ouverte ou complètement fermée.

Un réglage complètement ouvert provoquera l'endommagement des joints d'amortissement, un réglage complètement fermé pourra causer des dommages sur la tige ou le corps du produit

Assurez-vous d'activer l'amortissement pneumatique en fin de course.
 Lorsque le vérin est utilisé avec une vis d'amortissement en position complètement ouvert, un dispositif externe adéquat doit être installé pour absorber toute l'énergie cinétique du mécanisme, dont l'actionneur fait partie, avant d'atteindre chaque fin de course. Si tel n'est pas le cas, les tirants ou la tige pourraient s'endommager.

#### 5 Pour passer commande

Consultez le manuel d'utilisation du produit.

#### 6 Dimensions externes

Consultez le manuel d'utilisation du produit.

## 7 Entretien

## 7.1 Entretien général

## A Précaution

- Ne pas suivre les procédures de maintenance peut entraîner des dysfonctionnements et endommager l'équipement.
- S'il n'est pas manipulé correctement, l'air comprimé peut être dangereux. L'entretien des systèmes pneumatiques ne doit être réalisé que par du personnel qualifié.
- Coupez l'alimentation électrique et mettez l'appareil hors pression avant toute opération d'entretien. Vérifiez que l'air est évacué dans l'atmosphère.
- Après toute opération de montage et d'entretien, appliquez la pression d'utilisation, mettez l'équipement en service et réalisez des tests pour vérifier qu'il est correctement installé et ne présente aucune fuite.
- Ne modifiez pas le produit.
- Ne démontez pas le produit à moins que les instructions d'installation ou d'entretien l'exigent.
- Vérifier périodiquement la surface de la tige, le joint de tige et la surface externe du vérin. Des dommages ou de la rouille sur ces pièces peuvent augmenter les frottements et rendre les conditions d'utilisations dangereuses. Remplacer l'actionneur si ces défauts apparaissent.
- Remplacez les joints si les fuites d'air sont supérieures à la valeur admissible indiquée dans le tableau ci-dessous.

Fuite interne	10 cm <sup>3</sup> /min (ANR)
Fuite externe	5 cm <sup>3</sup> /min (ANR)

- Ne pas exposer aux dépots de poussière sur la surface du vérin ou sur les équerres.
- Vérifier périodiquement la présence de lubrification.

## 7 Entretien (suite)

#### 7.2 Remplacement de joint




 Utilisez uniquement les jeux de joints SMC listés dans le tableau cidessous

Alésage		Réf. du joint	
(mm)	Standard	antirotation	-XC22
Ø20	C85-20PS	C85K-20PS	DRP-8F
Ø25	C85-25PS	C85K-25PS	DRP-10F

#### 7.3 Procédure de démontage

 Enlevez le circlip et la rondelle du fond avant, éliminez la graisse usagée et placez toutes les pièces sur un chiffon propre dans un milieu salle blanche. Enlevez l'ancien joint de tige à l'aide d'un fin tournevis si nécessaire.

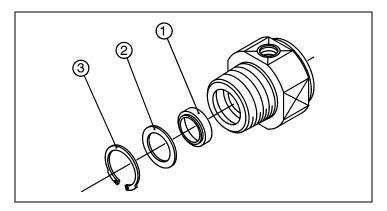

# 3 | Circlip

1 Joint de tige

Rondelle simple

## 7.4 Procédure de lubrification

- Appliquez le lubrifiant sur:
- Le joint de tige
- o la rainure du joint de tige sur le fond avant
- Lubrifiez les pièces à l'aide des kits de lubrification SMC :

Produit	Réf. du kit de lubrification	Poids (g)
Standard	GR-S-010	10
Statiuatu	GR-S-020	20

• La quantité de lubrifiant à appliquer est indiquée dans le tableau suivant

Alésage (mm)	Quantité (g)
Ø8, Ø10, Ø12, Ø16	3
Ø20, Ø25	3 ~ 4

## 7.5 Procédure de montage

 Le vérin doit être assemblé dans l'ordre suivant : placez le joint de tige sur le fond avant après l'application suffisante de graisse sur le joint et la rainure du fond avant, ensuite, placez la rondelle et le circlip. Vérifiez le mouvement régulier du vérin et la fuite.

## 8 Limites d'utilisation

## A Danger

- Ne dépassez aucune des spécifications indiquées à la section 2 de ce document ou dans le catalogue spécifique du produit.
- Un équipement pneumatique présente des fuites d'air normales dans certaines limites. N'utilisez pas cet équipement lorsque l'air lui-même peut entraîner un danger d'explosion.
- N'utilisez pas l'équipement dans un milieu soumis à des vibrations au risque de provoquer une panne. Contactez SMC pour cette situation précise.
- Tout impact externe sur le corps du vérin peut générer des étincelles et/ou endommager le vérin. Evitez toute application où des corps étrangers peuvent heurter le vérin. Dans de telles situations, installez une protection adéquate afin d'éviter les impacts.
- N'installez pas ou n'utilisez pas cet actionneur dans des applications où la tige du piston peut heurter des corps étrangers.
- Evitez les applications où l'extrémité de tige et les pièces d'union peuvent générer une source d'allumage potentielle.
- Employez exclusivement des détecteurs certifiés ATEX. Commandezles séparément.
- N'utilisez pas le produit en présence de champs magnétiques intenses qui pourraient générer une température superficielle supérieure à la valeur prescrite dans la classe de température.

#### ALLEMAGNE (49) 6103 4020 **LETTONIE** (371) 781 77 00 AUTRICHE (43) 2262 62280-0 LITUANIE (370) 5 264 8126 **BELGIQUE** (32) 3 355 1464 NORVÈGE (47) 67 12 90 20 BULGARIE (359) 2 974 4492 PAYS-BAS (31) 20 531 8888 DANEMARK (45) 7025 2900 **POLOGNE** (48) 22 211 9600 **ESPAGNE** (34) 945 184 100 PORTUGAL (351) 21 471 1880 **ESTONIE** (372) 651 0370 **RÉP. TCHÈQUE** (420) 541 424 611 (358) 207 513513 ROUMANIE **FINLANDE** (40) 21 320 5111 **FRANCIA** (33) 1 6476 1000 ROYAUME-UNI (44) 1908 563888 GRÈCE (30) 210 271 7265 **SLOVAQUIE** (421) 2 444 56725

(386) 73 885 412

(46) 8 603 1200

(41) 52 396 3131

# **SMC** Corporation

9 Contacts

HONGRIE

IRLANDE

URL: http// www.smcworld.com (Global) http// www.smceu.com (Europe)
Les spécifications peuvent être modifiées par le fabricant sans préavis.

© 2010 SMC Corporation Tous Droits Réservés

(36) 23 511 390 **SLOVÉNIE** 

(39) 02 92711 SUISSE

(353) 1 403 9000 **SUÉDE**